

### <u>予約録画する</u> ~予約を取消す~

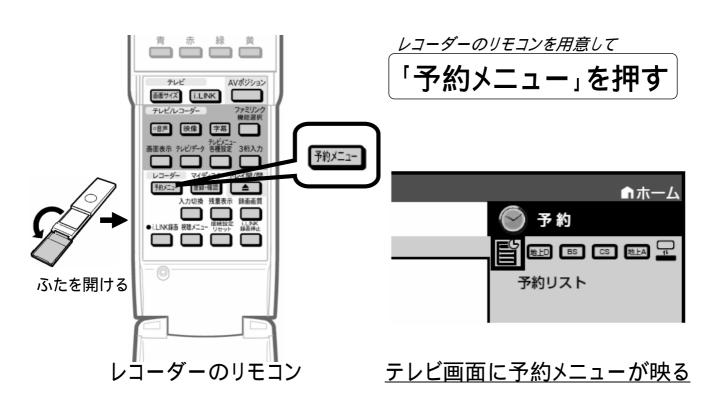

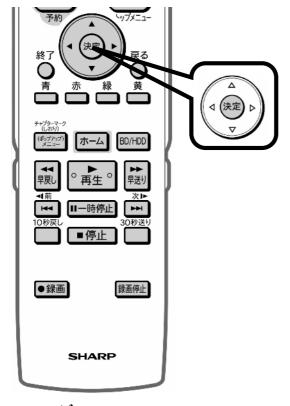

レコーダーのリモコン


#### レコーダーのリモコン

## 「予約リスト」で 「決定」を押す






テレビ画面に予約リストが映る

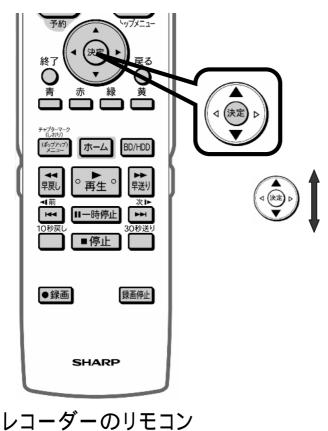

上下の三角矢印で 取り消したい番組を選んで 「決定」を押す




予約番組の取り消し、変更の 選択画面が映る

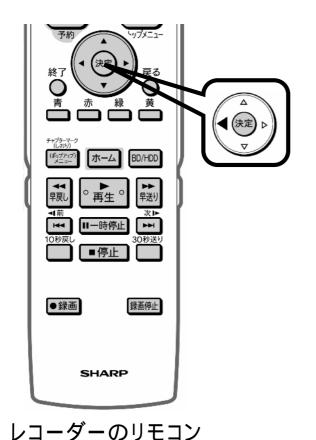

レコーダーのリモコン


左の三角矢印で「取り消す」を選び「決定」を押す

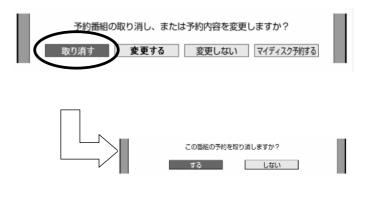


<u>予約取り消しの確認画面</u> <u>が表示される</u>

#### レコーダーのリモコン

# 「する」で「決定」を押す

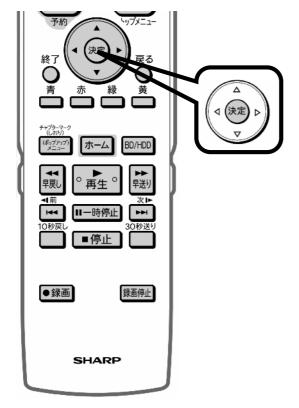


レコーダーのリモコン

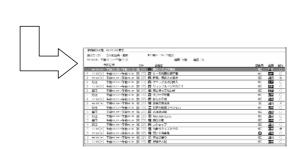

この番組の予約を取り消しますか?

予約リストに戻る

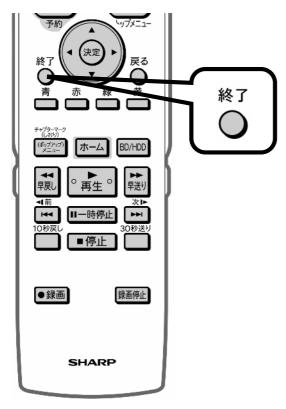

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です